SONY

2-663-208-**02**(1)

IC記録メディア “メモリースティック　PRO デュオ”

取扱説明書

MSX-M256S/M512S/ M1GST/M2GS MSX-M256NU/M512NU/ M1GNU/M2GNU

MEMORY STICK ™

©2005 Sony Corporation　Printed in Japan

- 本製品は“メモリースティック　PRO”対応機器以外の機器ではご使用いただけません。(“メモリースティック　PRO デュオ”をご使用の際は、“メモリースティック　PRO”が対応されている機器であることをご確認のうえ、ご使用ください。)
- パラレルデータ転送（高速データ転送）に対応しています。パラレルデータ転送は、パラレルデータ転送に対応した機器でのみご利用いただけます。転送速度はお使いの“メモリースティック　PRO”対応機器により異なります。

* 2004年3月以前に発売が開始されたソニー製テレビではお使いになれません。(MSX-M256S/MSX-M512Sを除く) 詳細については、機器のサポート窓口にお問い合わせください。また、その他すべての機器における動作を保証するものではありません。

- “マジックゲート”は、ソニーが開発した、著作権を保護する技術の総称です。お使いの製品が“メモリースティック PRO”の著作権保護機能に対応しているかどうか、あらかじめご確認ください。
- あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

各対応機器での操作方法については、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。

使用上のご注意

⚠警告

禁止　小さいお子様の手の届くところに置かないようにしてください。
誤って飲み込む恐れがあります。

禁止　標準サイズの“メモリースティック　PRO”対応機器に“メモリースティック　PRO　デュオ”をそのまま挿入しないでください。

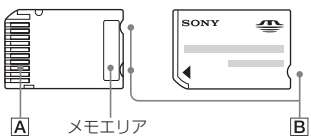

- 端子部（イラストA）には手や金属で触れないでください。
- “メモリースティック　PRO　デュオ”には、触っただけで一般の“メモリースティック　デュオ”との区別ができるように側面に凹部分（イラストB）があります。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたり、水にぬらしたりしないでください。

- 分解したり、改造したりしないでください。
- 以下のような場所でのご使用や保存はしないでください。
  - 使用条件範囲以外の場所
    炎天下や夏場の窓を閉め切った車の中/直射日光のあたる場所/熱器具の近く
  - 湿気の多い場所や腐食性のある場所
- “メモリースティック　PRO　デュオ”をメモリースティック　デュオ　アダプターに挿入すると、標準サイズの“メモリースティック　PRO”対応機器でもご使用できます。
- ご使用の際は、正しい挿入方向をご確認の上ご使用ください。

- 大切なデータはバックアップを取っておくことをおすすめします。
- 下記の場合、記録したデータが破壊（消滅）されることがあります。
  - 読み込み中、書き込み中、またはフォーマット中に“メモリースティック　PRO　デュオ”を抜いたり、機器の電源を切った場合
  - 静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で使用した場合

使用上のご注意をお守りいただかなかったことに起因するお客様に発生した損害については、弊社は責任を負いかねますので、お取り扱いには充分ご注意ください。

容量（ユーザー容量）	256 MB（約220 MB）：MSX-M256S/M256NU 512 MB（約460 MB）：MSX-M512S/M512NU 1 GB（約940 MB）：MSX-M1GST/M1GNU 2 GB（約1.85 GB）：MSX-M2GS/M2GNU
動作電圧	2.7 V～3.6 V
使用条件	-25 ℃～+85 ℃（結露のないこと）
外形寸法	約20×31×1.6 mm（W×L×T）
本体質量	約 2 g
同梱物	収納ケース（1）、印刷物一式

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

“Memory Stick PRO Duo”（“メモリースティック　PRO　デュオ”）、“Memory Stick PRO”（“メモリースティック　PRO”）、“Memory Stick Duo”（“メモリースティック　デュオ”）および MEMORY STICK はソニー株式会社の商標です。

“MagicGate”（“マジックゲート”）および MAGICGATE は、ソニー株式会社の商標です。

ソニー株式会社	●http://www.sony.co.jp/SonyDrive/ お客様ご相談センター ●ナビダイヤル 0570-00-3311 （全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます） ●携帯電話・PHS　03-5448-3311 （ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください） ●FAX　0466-31-2595 受付時間：月～金 9:00～20:00/土・日・祝日 9:00～17:00
〒141-0001 東京都品川区 北品川6-7-35	

http://www.sony.co.jp/

eco info

この説明書は100%古紙再生紙とVOC（揮発性有機化合物）ゼロ植物油型インキを使用しています。